EP-805A EP-805AW EP-805AR



準備ガイド ープリンターを使えるようにしましょうー

箱の中身を確認する 不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本体
- セットアップ用インクカートリッジ (ブラック、シアン、ライトシアン、マゼンタ、ライトマゼンタ、イエロー) • セットアップで困ったときは (シート) 真空パックで品質を保持しています。本体にセットする直前まで開封し • インク・用紙ガイド (冊子) ないでください。
- 電源コード
- ディスクトレイ(本体の底面部に収納されています)


- ソフトウェアディスク
- 操作ガイド(冊子)

- 保証書
- 周波数の注意ステッカー

保護材を取り外す


保護テープや保護材を全て取り外します(保護材の形状や個数、貼付場所などは 予告なく変更されることがあります)。

や手を挟んで、けがをするおそれがあります。




スキャナーユニットを閉じる

スキャナーユニットの開閉の際は、スキャナーユニットと本体との接合部(継ぎ目)に手を近付けないでください。指




3 電源に接続して設置する

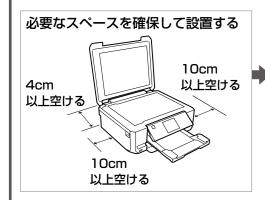

- 直射日光の当たる場所や冷暖房器具 の近くには置かないでください。
- 水平で安定した場所に設置してくだ さい。
- 静電気の発生しやすい場所では、静 電気防止マットなどを使用してくだ さい。

電源コードを接続する



⚠警告

AC100V以外の電源は使用しないでく ださい。



上の画面が表示されないときは電源を切 り、保護材の取り忘れがないことを確認し てから電源を入れ直してください。

セットアップ(開梱〜接続〜設定)作業を代行する「おたすけサービス」(有償)を提供しています。詳細はエプソンのホーム ページをご覧ください。< http://www.epson.jp/support/houmon/>

4 インクカートリッジをセットする

必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってく

⚠注意

- スキャナーユニットの開閉の際は、スキャナーユニットと本体との接合部(継ぎ目)に手を近付けないでください。 指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。
- インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。また、側面を強く押したりラベルを剥がしたりしな いでください。インクが漏れるおそれがあります。

原稿カバーを閉じた状態で スキャナーユニットを開ける



袋から取り出してキャップを取り外す



取り外したキャップは、「セット アップ用インクカートリッジ」に添 付のポリ袋に入れて予備として保 管してください。



図のように斜めに挿



[押]マークを「カチッ」と音がする までしっかり押し込む



6色全てをセットしてス キャナーユニットを閉じる



初期充填が終了し、ホー ム画面に戻るまで待つ

初期充填が始まらないと きは、カートリッジをセッ トし直してください。 充填中は、電源を切った り、カバーなどを開けた りしないでください。


- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分イ ンクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算 出しています。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。 △字『操作ガイド』(冊子)−「メンテナンス」−「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

裏面に続く



©2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2012年6月発行

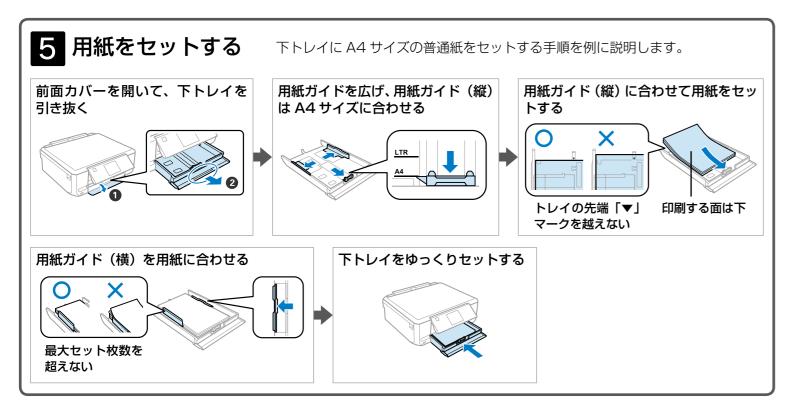

プリンターだけで使うときは、以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。パソコンと接続して使うときは、引き続き「パソコンと接続して使うには」(右ページ)に進んでください。

パソコンと接続して使うには

最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。 < http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >


1 パソコンとの接続方法を決める(接続先選択)



以下の接続方法は、『ネットワークガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

- ・アクセスポイントを使わない無線接続(Wi-Fi Direct)
- ・スマートフォンやタブレット端末からの接続
- ソフトウェアディスクを使ってインストールしない場合は、エプソンのホームページから入手してください。
- < http://www.epson.jp/support/ > 「製品マニュアルダウンロード」

2 ソフトウェアをインストールして、パソコンと接続する

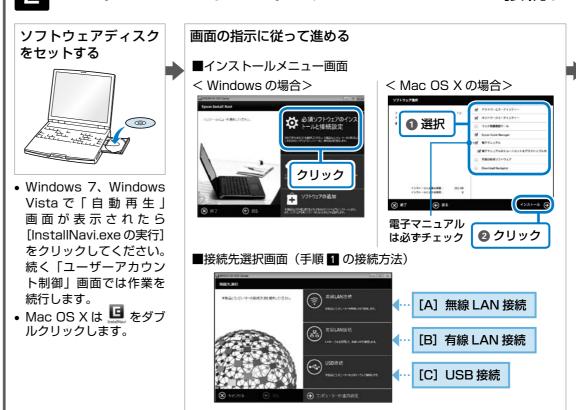

終了

接続終了のメッセージが表示されたら、プリンターの 準備は終了です。

?わからないことが あったら

- 『セットアップで困ったときは』(別紙)や、『ネットワークガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。
- ネットワークガイドは、インストールの途中で、デスクトップにアイコンが表示されたら開けます。
- Webサービスをご利用になる方は、『Epson Connect ガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。